



## BAXI CT105 - O

### CRONOTERMOSTAT ELECTRONIC

### INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE


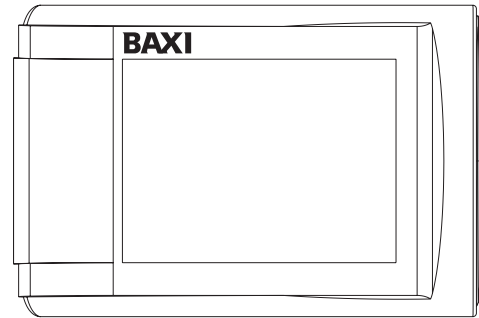


 - Acest simbol indica colectarea separata pentru echipamentele electrice si electronice  
 Diametrul cablului conectat la terminal este de la 0,75 mm la 1.5 mm  
 Inlocuirea bateriilor:  
 --- Deconectati de la alimentare inainte de a inlocui bateriile  
 --- Inlocuiti doar cu acelasi tip sau echivalentul bateriei  
 --- Nu puneti bateria uzata impreuna cu deseurile menajere. Colectati-o in recipiente speciale pentru echipamente electrice si electronice

- A. PROGRAMUL ZILNIC.**
- Apasati tasta “☼” timp de 3 secunde si va aparea licarind data
  - Apasati tasta “+” sau “-” pentru a selecta ziua dorita in care vreti sa setati programul
  - Dupa ce ati selectat data, apasati tasta “⌚” si va aparea licarind timpul 0:00
  - Apasati tasta “€” pentru a intra in modul “NOAPTE”; Apasati tasta “☼” pentru a intra in modul “CONFORT” sau tasta “☺” pentru modul “ECONOMIC”
  - Apasati tasta “+” sau “-” pentru a seta timpul. Programul se seteaza ca in pasii c si d.
  - Cand ati terminat setarea programului pentru o zi, apasati tasta “⌚” si va aparea licarind data. Setati programul pentru toate celelalte zile ale saptamanii parcurgand acelasi algoritm de la b la f.
  - Dupa finalizarea setarii, apasati tasta “OK” pentru confirmare.
- B. PROGRAMUL 5/2**
- Apasati tasta “☼” timp de 3 secunde si va aparea licarind data
  - Apasati tasta “+” sau “-” pentru a selecta timpul de la 1 la 5. Acesta va aparea licarind.
  - Setati programul pentru Luni - Vineri si Sambata - Duminica utilizand indicatiile de la PROGRAMUL ZILNIC
- C. PROGRAMUL SAPTAMANAL**
- Apasati tasta “☼” timp de 3 secunde si va aparea licarind data
  - Apasati tasta “+” sau “-” pentru a selecta timpul

**1. Setarea timpului**

- Apasati tasta "⊖" si va aparea licarind anul
  - Apasati tasta "+" sau "-" pentru a seta anul
  - Apasati tasta "⊖" si va aparea licarind luna
  - Apasati tasta "+" sau "-" pentru a seta luna
  - Apasati tasta "⊖" si va aparea licarind data
  - Apasati tasta "+" sau "-" pentru a seta data
  - Apasati tasta "⊖" si va aparea licarind ora
  - Apasati tasta "+" sau "-" pentru a seta ora
  - Apasati tasta "⊖" si va aparea licarind minutul
  - Apasati tasta "+" sau "-" pentru a seta minutul
- Apasati tasta "OK" pentru a confirma setarea si pentru a iesi din meniu, sau iesiti din meniu automat, dupa 15 secunde

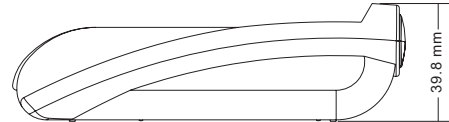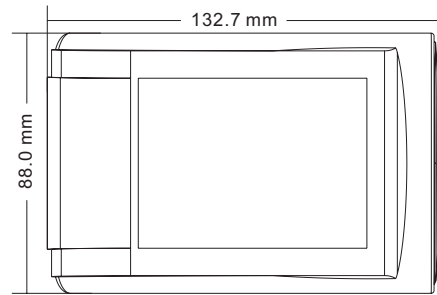**2. SETAREA MODULUI DE INCALZIRE SI RACIRE**


Apasati tasta "⊖" si apoi tasta "☼". Pe display va aparea HEAT (functionarea in modul de incalzire). Daca doriti sa schimbati in modul COOL (racire), apasati tasta "☼" inca o data, si va aparea pe display COOL. Apasati apoi tasta "OK" pentru confirmarea setarii

Nota: in modul HEAT, va aparea pe display simbolul ☼  
- cand termostatul este pornit iar in modul COOL va aparea simbolul ❄.

**3. SETAREA PROGRAMELOR IN MODUL DE LUCRU AUTOMAT**

Sunt 3 programe diferite, si anume:

- Programul ZILNIC (program diferit pentru fiecare zi a saptamanii),
- Programul 5/2 (acelasi program de Luni pana Vineri, respectiv acelasi program Sambata si Duminica)
- Programul SAPTAMANAL (acelasi program pentru fiecare zi a saptamanii)

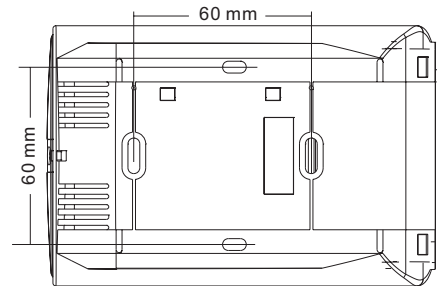

-2-

-11-

de la 1 la 7. Acesta va aparea licarind.

- Setati programul saptamanii utilizand indicatiile de la PROGRAMUL ZILNIC


**4. FUNCTIA DE COPIERE**

- Apasati tasta "⏸" timp de 3 secunde si va aparea licarind data, intrati in modul de copiere
- Apasati tasta "+" sau "-" pentru a alege programul dintr-o anumita zi din care doriti sa copiat
- Apasati tasta "⏸" pentru a opri licarirea tastei COPY
- Apasati tasta "+" sau "-" pentru a alege ziua in care doriti sa copiat programul. Apasati iarasi tasta "⏸", programul a fost copiat/descarcat
- In acelasi mod se va copia si descarca programul pentru celelalte zile. Dupa finalizarea programarilor, pentru a confirma si a iesi din program apasati tasta "OK"

**5. SETAREA TEMPERATURII**

- Apasati o data tasta "🌡" pana licareste ☼ si setati temperatura
  - Apasati "+" sau "-" pentru a seta temperatura ONFORT
  - Apasati inca o data tasta "🌡" pana licareste € si setati temperatura
  - Apasati tasta "+" sau "-" pentru a seta temperatura NOAPTE
  - Apasati inca o data tasta "🌡" pana licareste ☽ si setati temperatura
  - Apasati "+" sau "-" pentru a seta temperatura ECONOMIC.
- Apasati tasta "OK" pentru a confirma si a iesi din program sau veti iesi automat in 15 secunde.

-4-

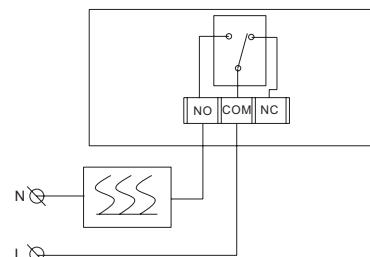

Termostatul se instaleaza de personal autorizat cu respectarea reglementarilor de siguranta in domeniul energiei electrice

Termostatul nu se monteaza in locuri cu umezeala  
Pentru instalare nu se vor folosi metale sau cabluri prevazute cu teaca de metal

Termostatul trebuie sa fie montat in interior, pe un spatiu curat si uscat

Curentul electric nu trebuie sa depaseasca: 6A (rezistiv) si 2A (inductiv)

Controlul electronic: actiune Tip 2.B (micro-deconectare la operatie)


Este recomandat sa adaugati sigurante adecvate in circuit  
Deconectati de la sursa inainte de deschiderea termostatului

Termostatul trebuie sa fie introdus in circuitul de tensiune peste categoria I CAT I, cu tensiune maxima 230 VAC


Aceste locuri sunt:

- Partea secundara a transformatorului
  - Circuitele protejate
- Extinderea elementului de senzori


-9-

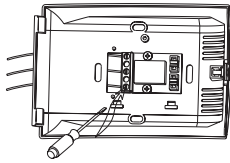


3. Conectati corect toate firele

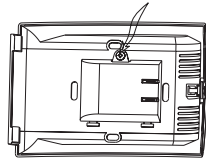

4. Inchideti capacul si insurubati surubul

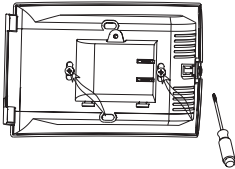


5. Fixati carcasa pe perete cu ajutorul suruburilor

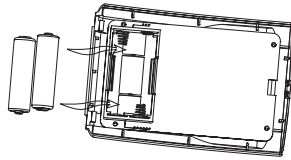

6. Introduceti bateriile in termostat



7. Imbinati partea din fata a termostatului in mod corespunzator

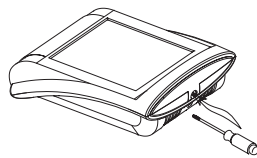

8. Prindeti in surub carcasa cronotermostatului

-8-

setarii, apasati tasta "OK" pentru a iesi sau veti iesi automat in 15 secunde. Temperatura se va prelua la apasarea tastei "Ok"

### 7. SELECTAREA MODULUI DE FUNCTIONARE

Apasati "☼" pentru a selecta ☼ (CONFORT), ☽ (ECONOMIC), € (NOAPTE), ☹ (AUTOMAT) sau modul (in modul de incalzire (HEAT) poate fi selectat si regimul anti-inghet (temperatura ambientală va fi pastrata la o valoare minima de 7 grade C).

### 8. INDICATOR DE BATERIE SCAZUTA

Pe display va aparea semnul 🔋

### 9. SETARE ALARMA

- Tineti apasat timp de 3 secunde tasta "⌚", pana va aparea pe display semnul AL.
- Apasati apoi tasta "€", dupa care va aparea pe display semnul "👉" in partea de sus, coltul din dreapta. Apasati "+" sau "-" pentru a selecta data (1-5, 6-7, 1-7).
- Apasati tasta "⌚" pana apare licarind ora. Apasati "+" sau "-" pentru a seta ora de la alarma
- Apasati tasta "⌚" pana apare licarind minutul. Apasati "+" sau "-" pentru a seta minutul de la alarma
- Apasati "OK" pentru confirmare. Dupa setare, va aparea o avertizare sonora pentru 30 secunde. Apasati inca o data tasta "OK" pentru a renunta.

### 10. ANULARE ALARMA

- Tineti apasat tasta "⌚" pentru 3 secunde, pana apare pe display semnul "👉"
- Apasati "+" sau "-" pentru a seta data, dupa care apasati "OK" pentru confirmare
- Apasati tasta "€" si semnul "👉" va disparea. Apasati "OK" pentru a confirma setarea si anulari alarma.

-6-

## 6. MODUL DE LUCRU MANUAL

### A. Utilizarea rapida in mod MANUAL

Apasati tasta "+" sau "-" pentru a ajusta/a regla temperatura dorita in mod manual, pe display va aparea indicatorul "👉", dupa setarea temperaturii, apasati tasta "OK" pentru a confirma si a iesi, sau veti iesi automat in 15 secunde. Setarile manuale de temperatura si indicatorul "👉" vor fi pastrate pana la intrarea in urmatorul program setat.

### B. Setarea orelor de functionare in mod MANUAL

- Apasati tasta "+" sau "-" pentru a regla temperatura dorita in mod manual, pe display va aparea indicatorul "👉"
- Apasati o data tasta "⌚" pana apare 1H si indicatorul 🔋
- Apasati tasta "+" sau "-" pentru a seta timpul de functionare in mod manual de la 1 ora pana la 24 ore. Apasati tasta "OK" pentru a confirma sau se va confirma automat in 15 secunde

### C. Setarea modului CONCEDIU

- Apasati tasta "+" sau "-" pentru a regla temperatura dorita, pe display va aparea indicatorul "👉"
- Apasati de doua ori tasta "⌚" ca sa apara 1d si indicatorul 🔋
- Apasati tasta "+" sau "-" pentru a seta numarul de zile de concediu, de la 1 zi pana la 99 zile. Apasati tasta "OK" pentru a confirma, sau veti iesi automat din meniu in 15 secunde

### D. Setarea modului MANUAL pentru o perioada nedeterminata de timp

Apasati tasta "+" sau "-" pentru a seta temperatura, pe display va aparea indicatorul "👉" Apasati tasta "⌚" de trei ori, pe display va aparea 🔋, dupa finisarea

-5-

## 11. BLOCAREA FUNCTIILOR

Tineti apasat "OK" pentru 3 secunde, pana apare pe display numai "OK". Toate functiile vor fi blocate. Pentru deblocarea tastelor, tineti apasat pe "OK" timp de 3 secunde.


### SPECIFICATIILE:

Alimentare: 2 baterii \* 1.5AA  
Interval de temperaturi CONTROL: 5°C-35°C  
Interval de temperaturi ce apar pe display 3°C-37°C  
PROGRAMARE 7 ZILE  
Relev de comanda: max. 250V AC

## INSTRUCTIUNI DE INSTALARE



1. Desfaceti partea din spate a cronotermostatului cu o surubelnita

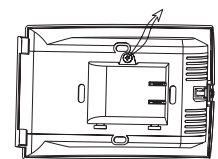

2. Desfaceti surubul existent in interiorul carcasei si indepartati capacul

-7-